

メガホン型拡声器

NX-BV40

軽量・ストラップ付メガホン

避難誘導・各種イベント等に最適!



機能

◆ 拡声器として発話


◆ サイレンを鳴らす

◆ 音声の録音と再生

◆ mp3 音楽データの再生



操作部

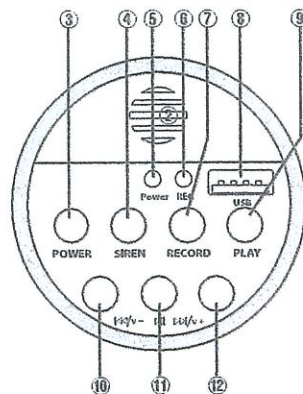

- ①電池カバー
内部に電池収納部があります。下部のリリースボタンを押すとカバーが開きます。
※乾電池の飛び出しに注意してください。
- ②送話口
2~3cm程度の距離で話すと最適です。
- ③電源ボタン(POWER)
本機の電源のON/OFFをします。
- ④サイレン ボタン(SIREN)
一度押すとサイレンが鳴り、もう一度押すことで停止します。
- ⑤電源ランプ
電源がONになると赤で点灯します。
- ⑥録音ランプ
⑦の録音ボタンを押すと赤で点灯します。点灯中に送話口に向かって話すと内容が録音されます。
- ⑦録音ボタン(RECORD)
音声の録音をします。一度押すと録音を開始し、もう一度押すと録音を停止します。1回の録音時間は約4分までです。再度録音すると以前の録音は削除されます。
- ⑧USBメモリ挿入部
mp3形式の音楽データが保存されているUSBメモリを挿入します。
- ⑨音声録音再生ボタン(PLAY)
一度押すと録音された音声を再生し、もう一度押すことで停止します。
- ⑩REW/音量ダウンボタン
短押しでmp3の音楽トラックの前にスキップします。長押しで音量が下がります。
- ⑪音楽再生/一時停止ボタン
ボタンを押すとmp3の音楽を再生します。再生中にボタンを押すと再生を一時停止します。再度押すと再生を再開します。
- ⑫ FWD/音量アップボタン
短押しでmp3の音楽トラック次にスキップします。長押しで音量が上がります。

使用上のご注意

- ※音声録音の1回の録音時間は約4分までです。再度、録音すると以前の録音は消去されます。追加録音はできません。
- ※音楽再生はmp3形式の音楽データが保存されているUSBメモリを使用してください。使用できるUSBメモリはFAT32ファイルシステム、4~32GBです。また、データによっては再生できないファイルがあります。

- 外形寸法: 約 140 (幅)×140 (高さ)×220 (奥行)mm 取っ手・突起部除く ●本体質量: 約 723g(乾電池含む)
- 記録媒体: USBメモリー(FAT32のみ対応) 4~32GB対応 ●出力: 5W(最大)
- 使用時間: 約50時間 ●電源電圧: DC6V 単2形アルカリ乾電池4本(充電式電池は使用しないでください)
- 動作温度範囲: 0~+50℃ ●付属品: ストラップ、USBキャップ×2、取扱説明書(1年間保証書付)
- ※単2形乾電池は付属されていません。別途、ご購入ください。
- ※商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
- ※使用時間は、新品のアルカリ乾電池で電源ON時、20%の発話比率での時間です。電池容量、周辺雑音、風向き、障害物の有無などで異なります。

BIG VOICE

MAX5W

FRC CO., LTD.

株式会社エフ・オール・シー
〒194-0037 東京都町田市大曽西 2-3-8 TEL 042-793-7746
<https://www.frc-net.co.jp>