





NEW BELT CATCHER

SPH ベルトキャッチャー BV (ハーネス縦ベルト用)

SPH ベルトキャッチャー BV

Cカン

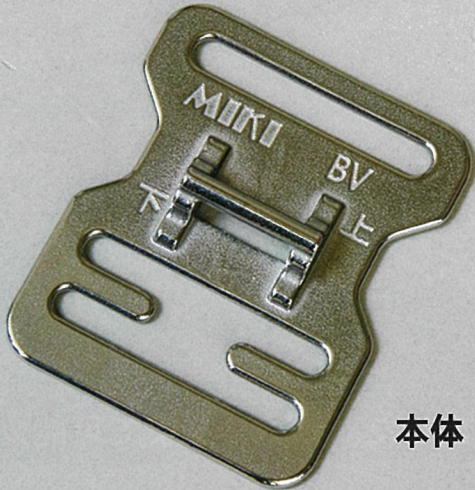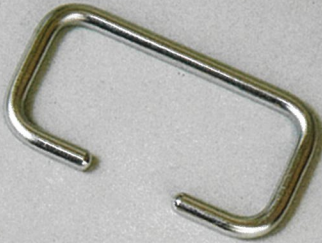

本体

ベルトキャッチャー BV を装着した状態



ベルトキャッチャー BV にレベルホルダーを装着




ベルトキャッチャー BV にマーカー差を装着



ベルトキャッチャー BV にカラビナを装着



装着手順

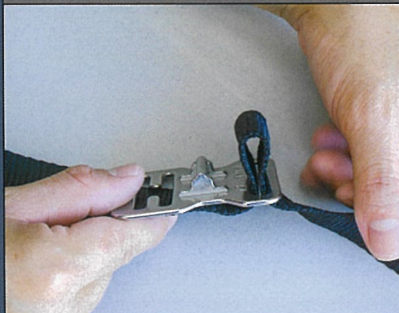


① たてベルトを二重におりキャッチャー本体に下から挿入し長い輪状にする




② Cカンを差し込みCカンの直線部(切欠のない側)でベルトを受ける




③ Cカンの切欠部をベルトの裏面に反転させベルトのたるみがないように引張る

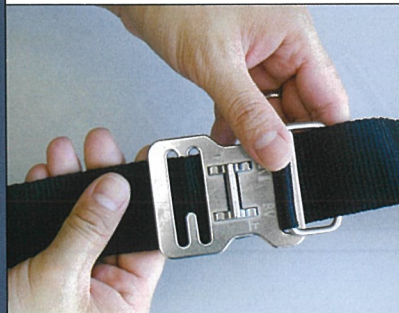

④ キャッチャー下部H状穴にベルトを通す

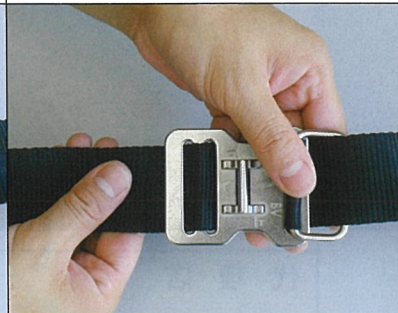

⑤ 装着位置、全体のたるみ、ゆがみがないことを確認

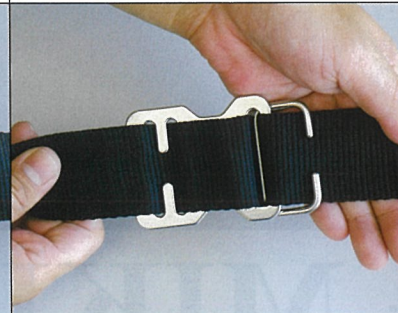

⑥ ベルト裏側

ご注意を!

○ 使用できます

爪がキャッチャー本体に当り、板バネがハーネスにさわりません。ハーネスは保護されます。



× 使用できません

板バネがハーネスに直接当りハーネスが痛みます。



現在SPH6RDを除き10年程前より爪ありに切り変わっています。




SPH NEW TOOL HOLDER

SPH LV-LM

トビライトレベルミニ専用

トビライトレベルミニ（エビス社製）に寸法を合わせています。

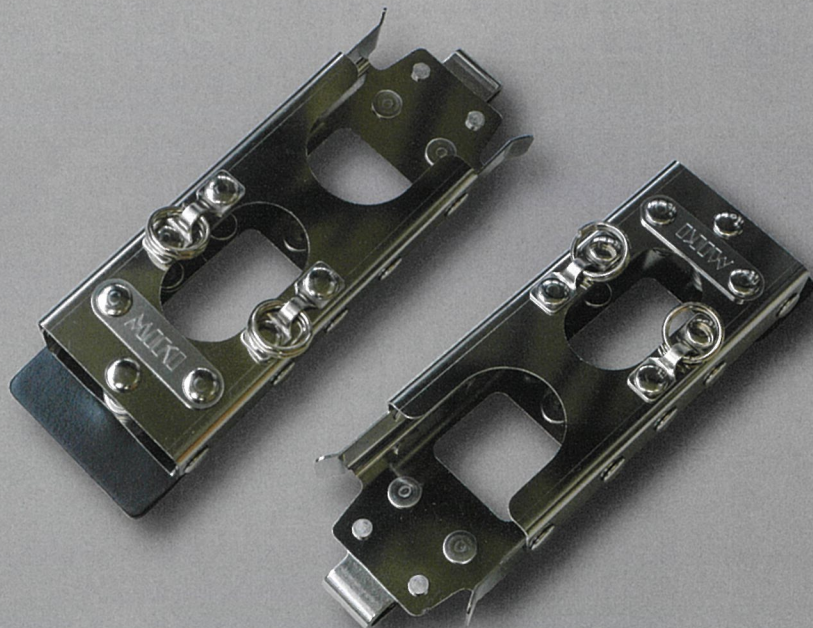

改良

あて座（革）

金属のエッジ部がズボン、ハーネスに直接触れるのを避けるため皮のあて座を取付けました。

黒牛表皮革がさらに高級感を演出します。

SPH LV-PRO




SPH LV-2

マーカ－差付レベルホルダー

お客様よりのご要望によりマーカ－差しの数を増やしました。(最大4ヶまで可能)


使用例

16mm マーカ－ 2ヶ
23mm マーカ－ 1ヶ

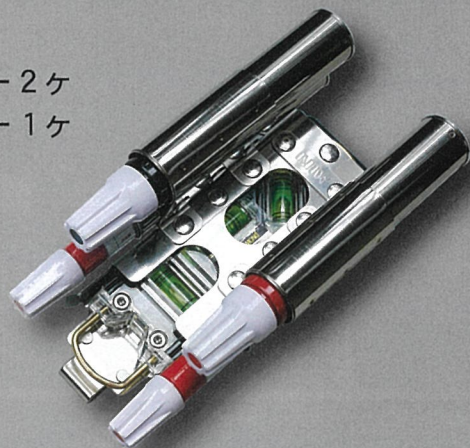

使用例

23mm マーカ－ 2ヶ
16mm マーカ－ 2ヶ

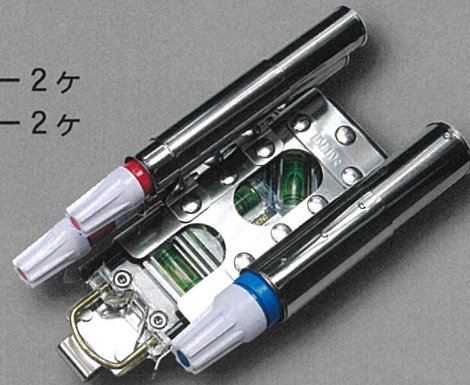

※写真のマーカ－及び水平器は販売対象外です。

【ベルトキャッチャー使用】

ここに掲載のすべての製品はベルトキャッチャーを介してベルトに接続されます。

※ベルトキャッチャーは別売り

【使用材料】

ステンレス材、最高級牛表皮革、使用

※製品外観・仕様などは改善のため予告なく変更することがあります。

SPHベルトキャッチャー

ベルト幅60mm

ベルト幅50mm専用



株式会社 MIKI

〒332-0003 埼玉県川口市東領家 3-11-23

TEL.048(227)3111 FAX.048(227)3112

担当：高山・吉田

代理店