

AITOZ



スマホで簡単操作

**世界初の
テクノロジーを
着用する**



HOTOPIA®

THE FABRIC HEATER


世界初のテクノロジーで 冬を変える。

HOTOPIA®
THE FABRIC HEATER

洗える
HEAT 布ヒーター 搭載

最新技術で開発されたHOTOPIA (ホットピア)は従来の電熱線の入ったヒーターとは違い、熱伝導率に優れた銀の繊維が、ニット状に編み込まれており、繊維1本1本が発熱する布製ヒーターとなります。
(この編み方は独自の特許技術です)

特許商品 布製ヒーター 特許番号 6018600
海外特許 USA・EU・中国・韓国・台湾でも取得済

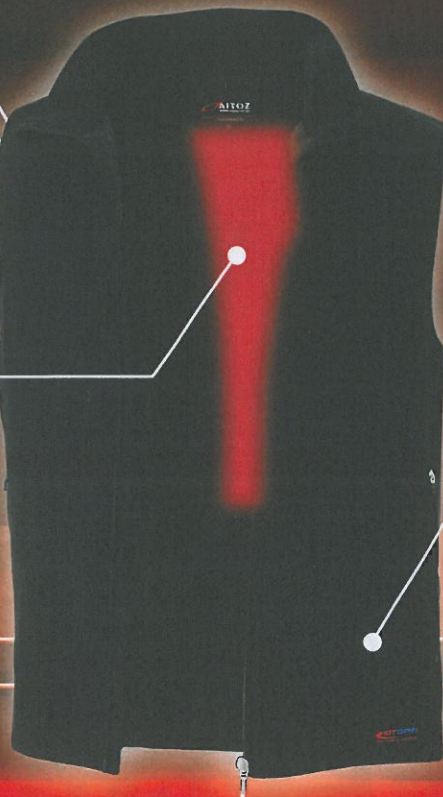

丸洗い




温度調節



遠隔操作

スマホで簡単操作

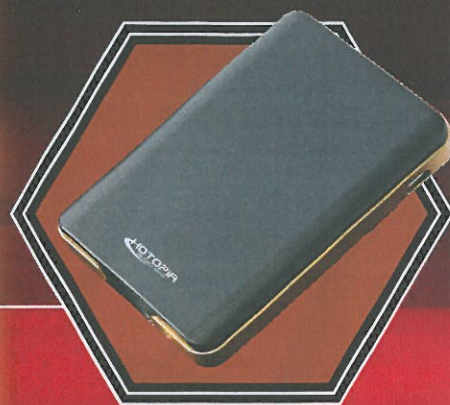

HOTOPIA (ホットピア) 専用バッテリーを使用し、スマホのアプリでラクラク遠隔操作が可能です。

- 均熱性が高く面全体の温度が上昇するため、体感温度はかなり暖かく体感していただけます。
- 柔らかな風合いの生地は伸縮性に優れ、断線しにくく、通気性が高いのも大きな特徴です。
- 従来の電熱線を使用したヒーターとは違い、丸洗いが可能です。


HOTOPIA® アプリ操作について



HOTOPIA

まずは、アプリをダウンロード !!

アプリで操作可能です。アプリをダウンロードすることでBluetoothにより”HOTOPIA”の温度調整が可能です。
※HOTOPIA 専用バッテリーのみの機能になります。



アプリ機能

電源

予想使用時間の確認

温度調整

天気情報

バッテリー残量

ペアリング方法



1. 最初の画面でBluetoothのアイコンをタップします。



2. 次ページで該当する製品をタップしてペアリング完了です。

温度調整



- 4 LEVEL 最強
- 3 LEVEL 強
- 2 LEVEL 中
- 1 LEVEL 弱
- OFF



ダウンロード用 QR コード

AZ-8301

インナーとしての着用も可能

Vネックベスト (HOTOPIA)

オープン価格 (+消費税)

[S~5L]

価格はLLまで(3L以上は右下の表参照)


- 素材/表地 ポリエステル 100%
- 脇身頃 ポリエステル 81%
- ポリウレタン 19%
- 裏地 ポリエステル 100%
- ヒーター部 HOTOPIA ヒーター



010 ブラック

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	65	67	69	71	73	73
肩幅	34	37	40	43	46	49	52
胸廻	88	96	104	112	120	128	136

発熱箇所

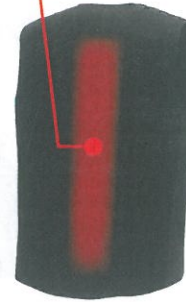

収納袋付き



バッテリー収納時

AZ-8302


ベスト (HOTOPIA)

オープン価格 (+消費税)

[S~5L]

価格はLLまで(3L以上は右下の表参照)


- 素材/表地 ポリエステル 100%
- 脇身頃 ポリエステル 81%
- ポリウレタン 19%
- 裏地 ポリエステル 100%
- ヒーター部 HOTOPIA ヒーター

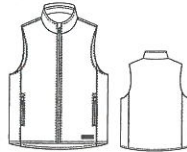

010 ブラック

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	75	77	77
肩幅	34	37	40	43	46	49	52
胸廻	88	96	104	112	120	128	136

発熱箇所

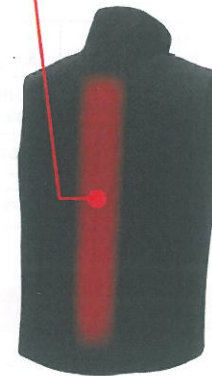

収納袋付き



バッテリー収納時


AZ-8303

ベルト (HOTOPIA)

オープン価格 (+消費税)

[S・フリー]

- 素材/表地 ポリエステル 94%
- ポリウレタン 6%
- ヒーター部 HOTOPIA ヒーター



外側

010 ブラック



内側

15cm



発熱箇所

S: 106cm / フリー: 126cm



収納袋付き



バッテリー収納時



AZ-8304

シート (HOTOPIA)

オープン価格 (+消費税)

[フリー]

- 素材/表地 ポリエステル100%
- 中綿 ポリエステル100%
- ヒーター部 HOTOPIA ヒーター

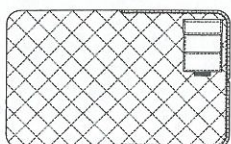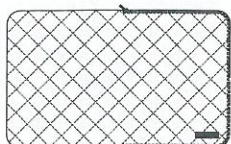

座布団や膝掛けとして最適

外側

010 ブラック



内側

30cm



発熱箇所

50cm



バッテリー収納時



コンパクトに
たためる

サイズ別追加価格

Vネックベスト・ベスト	
3L	500 円 UP (+消費税)
4L	800 円 UP (+消費税)
5L	1,000 円 UP (+消費税)



010 ブラック

AZ-8305

専用バッテリー (HOTOPIA)

オープン価格 (+消費税)



*本セットには USB コード、AC 充電アダプターは付属していません。

4 段階の温度調整が可能

発熱段階	使用可能時間	発熱温度	ご使用外部温度(気温)
4段階(100%)	約 2時間	約 60℃	-20℃~0℃
3段階(75%)	約 2.5時間	約 52℃	
2段階(50%)	約 4時間	約 47℃	-0℃~15℃
1段階(25%)	約 8時間	約 42℃	


- * HOTOPIA 専用バッテリーを使用してフル充電の場合
- * 外気温 20℃以上でお使いの場合、2 段階以上の使用はお勧めしません。
- * 使用時間は発熱段階、および外部温度など使用環境によって異なることがあります。

バッテリー仕様

定格容量	充電式リチウムイオン電池 DC7.4V/2500mAh	充電時間	2A フル充電の場合 2H 1A フル充電の場合 4H
定格入力	DC5V/2A まで	温度調節機能	押しボタン式 4 段階 Bluetooth (BLE4.0)
定格出力	19W	表示方法	電源温度切替スイッチ LED1 色表示 (オレンジ色) 電源 ON 温度調節時
外形寸法	W88×D63×H8(mm)	充電回数	約 500 回
質量	約 120g		

※バッテリーは消耗品です

バッテリーの充電方法

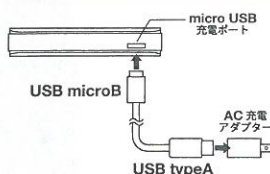

- * 本セットには USB コード、AC 充電アダプターは付属していません。スマートフォン (Android) に使用する USB microB タイプの充電器を使用して充電を行ってください。
- * AC 充電アダプターは出力 1A 以上の物をご使用ください。
2A 充電器の場合 2 時間で
1A 充電器の場合 4 時間で充電可能です。

- * バッテリーの残量により、充電完了時間が異なります。古いタイプの出力 0.5A の物は使用可能ですが、充電不足の恐れがありますのでお避けください。
- * iPhone/iPad をご使用のお客様は、付属の AC 充電アダプターをそのまま使用できます。

警告・注意

- 本製品に内蔵されたヒーター及びバッテリーを分解したり、修理、改造しないでください。火災・感電の原因になります。
- バッテリーは Bluetooth で動作しているので、ペースメーカーを装着されている方は医師とご相談の上ご使用ください。
- 濡れた状態で発熱機能を使用しないでください。液体がヒーター又はバッテリー部に入ると発熱、感電、故障の原因となります。
- 濡れた手でコネクタ接続やバッテリーを操作しないでください。
- バッテリーはお子様の手の届かないところに保管してください。
- バッテリーの接続部には磁気がありますので、IC カードは近づけないでください。

お願い

- 本製品 特にバッテリーに直接衝撃を与えないでください。もし、製品に損傷があった場合、すぐに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。
- 本製品のバッテリー端子がショートしないようご注意ください。
- マグネット端子をショートさせると故障の原因となるおそれがあります。
- バッテリーには寿命があります。機器の使用時間が短くなった時は、新しい専用バッテリーをご購入の上、お取替ください。
- お子様を使用する場合は、保護者が取り扱い方法を正確に教えてください。使用しない場合は乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 充電中はそばを離れないでください。必ず近くで充電し、可燃性のある物を裂け、安全な場所で充電してください。

お取り扱いのご注意

- ・ 本製品は火気の近くに置かないでください。
- ・ 発熱機能によって、低温火傷を起こす恐れがあります。次のような方は使用する際に特にご注意ください。皮膚感覚の弱い方、発熱機能の温度調節ができない方、身体の不自由な方、糖尿病など血行に障害のある方、乳幼児。
- ・ 異常・故障を感じた際には、直ちに使用を中止し、すぐに発熱機能の電源を切り、販売店もしくはお客様相談室までご連絡ください。そのままの状態で使用すると発火、発熱、感電、けがに至る可能性があります。
- ・ 洗濯、ドライクリーニングの際はバッテリー必ず外してください。取扱いは品質絵表示をご覧ください。

■ 低温やけどについて・・・

- 低温やけどは体温により高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅斑、水泡等の症状をおこすやけどのことです。なお、自覚症状をとまわらないで低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。

■ 低温やけど防止のために・・・

- 1時間一回程度、肌の状態を確認してください。
- 異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 熱すぎると感じたときにはすぐに使用を中止してください。
- 就寝時は使用しないでください。

製品・修理に関するご相談は HOTOPIA お客様相談室

03-3652-5820

<営業時間>10:00~16:00 12:00~13:00を除く、土、日、祝日を除く

AITOZ Corporation

- 印刷の都合によりカタログ掲載商品と実際の商品の色が異なる場合がございます。
- 掲載商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
- 掲載商品のデザインのコピーや、写真・イラスト・記事などの転載、他メディアへの使用を禁じます。
- カタログ掲載商品についてのお問い合わせ、お気付きの点がございましたら下記にて承ります。
フリーダイヤル 0120-139-940 Eメール uniform@aitoz.co.jp