

New

ネジマグキャッチャーショート

No.NMS-2PR/-2PG/-2PY/-2PB



カチッ

強力

ネオジム磁石
使用

最小
軸径 **4mm** まで

動く マグネット

細軸 ドライバー
ビットも

しっかり ホールド!

対応サイズ



対辺 **6.35mm**



軸径 **4~6.4mm**

軸径4mm未満の丸軸電動用ビットには
ご使用いただけません。




《原寸大》 グリーン イエロー ブルー

No. NMS-2P ネジマグキャッチャーショート(台紙付き・2個入り) ●オープン価格

| 品番 No. | セット内容 | 台紙サイズ (mm) | 内装 (セット) | 外装 (セット) | JAN (4907587) |
|---------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| NMS-2PR | ネジマグキャッチャーショート レッド2個入り | 120×44×20 | 10 | 60 | 028211 |
| NMS-2PG | ネジマグキャッチャーショート グリーン2個入り | 120×44×20 | 10 | 60 | 028228 |
| NMS-2PY | ネジマグキャッチャーショート イエロー2個入り | 120×44×20 | 10 | 60 | 028235 |
| NMS-2PB | ネジマグキャッチャーショート ブルー2個入り | 120×44×20 | 10 | 60 | 028242 |


着磁方法

ビットに差し込むと着磁されます。




脱磁方法

①側面でビット/ドライバーを数回
前後にこすります。

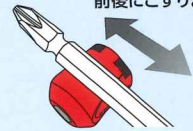

②刃先を最後に離します。

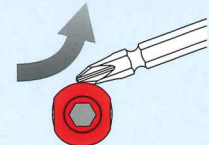

※完全に磁力を抜くことはできません。



NMS-2PR
《レッド》

⚠️ ご注意

- 用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
- 磁気が悪影響をおよぼす機器周辺ではご使用しないでください。
- ご家庭ではお子様に注意して保管してください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町2丁目2番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

お求めは…